

Empfohlene Werkzeuge und Maschinen:

- Akkuschauber
- Stichsäge
- Flex
- langes Lineal
- Wasserwaage
- Maßband und Zollstock
- Silikonpistole
- Doppelkartuschen-Pistole
- 2 Winkelschmiegen
- Fugenabzieher



I. vorarbeiten

- alten Treppenbelag (z.B. Teppich) und eventuelle Klebereste entfernen
- Treppengeländer und -wangen neu streichen



1a.) Optional – Mit Stufenplatten

Sie können die alten Treppenwangen natürlich auch mit unserer Plattenware neu verkleiden.

Einfach die Platte parallel zur Treppenwange hochkant auf die alten Stufen stellen, anzeichnen und Stück für Stück zuschneiden Zum Ankleben

Oberkante wird erst zum
Schluss, aber noch vor dem Verfugen mit
einer Winkelleiste
Abgedeckt

1b.) Optional – Mit CPL

CPL - Schichtstoff Ist flexibel in sich und
selbstklebend, bzw. die Rückseite ist mit
Schmelzkleber versehen. Deswegen lässt
er sich sehr gut an die Treppenwangen
verkleben. Vorher müssen die zu
verklebenden Flächen leicht angeschliffen
werden und vom Staub befreit sein.

2. Alle Stell-/Setzstufen ausmessen

Achten Sie bitte bei der Höhe
der Stell-/Setzstufe, das die Stärke der
Trittstufe + ca. 3 mm für Alu-Profil
bzw. Montagekleber abgezogen werden.
Tipp: Beim Ausmessen der Stell-/Setzstufe
legen Sie einfach ein Distanzstück auf die
unterste Trittstufe. Jede Stell-Setzstufe
einzeln anpassen und bei jeder Seite 2-3





3.1. Ausmessen gerader Trittstufen

Alle Trittstufen ausmessen

Auch hier müssen Sie wieder auf 2-3 mm auf jeder Seite Abstand für die Dehnungsfuge achten, die nachträglich verfugt wird.






3.2. Ausmessen gewendelter oder keilförmiger Trittstufen

Bei gewendelten Trittstufen, wo fast jede Stufe eine andere Form hat, empfehlen wir eine Treppenspinne zu benutzen. Damit lassen sich die Stufenmaße einfach und schnell auf die neue Treppenstufe übertragen. Wenn keine Treppenspinne vorhanden ist, können Sie:

a.) Messen Sie alle Kanten der Stufe, dann mit den 2 Winkelschmiegen die Winkel abnehmen und die Maße auf die Stufenplatte übertragen.

Oder

b.) eine Pappe auf die Stufe legen und eine Schablone ausschneiden und die Maße auf die Stufenplatte übertragen.

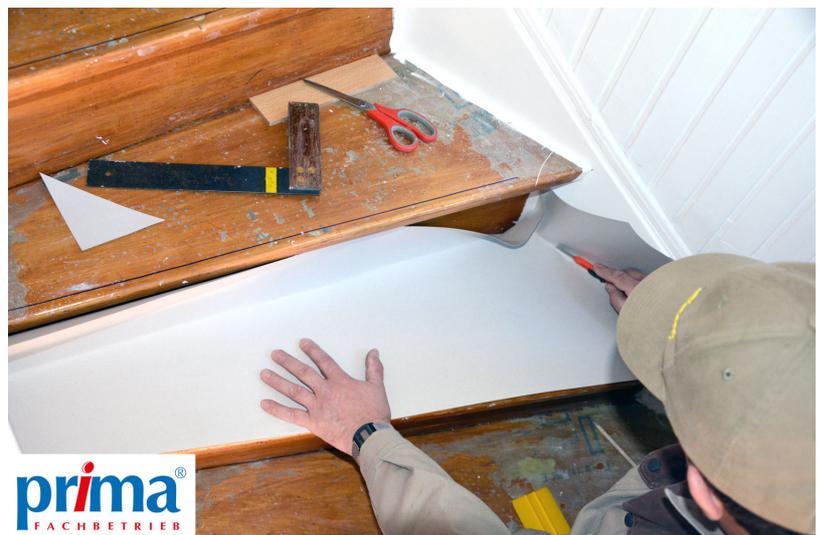

3.3. Beim Treppenrenovierungssystem Premium line – siehe letzte Seite!

4. Aufmaß übertragen & Zuschneiden

Tipp:

Zugeschnittene und eingepasste Setz-/Stellstufen auf der Rückseite nummerieren, damit keine Verwechslung entsteht.







5. Einpassen

Nach dem Zuschnitt muss jede Setz/Stell- und Trittstufe einzeln auf die Stufen angepasst werden

Die Kanten können Sie mit normalen Cutter Messer schneiden, bzw. mit der Flex oder Handhobel bearbeiten um sie einzupassen.


Tipp:

Zugeschnittene und eingepasste Setz-/Stellstufen auf der Rückseite nummerieren, damit keine Verwechslung entsteht.




6.1.

Schritt für Schritt (von oben nach unten),
Stufe für Stufe, jeweils zuerst die Trittstufe
und dann die Stell-/Setzstufe mit
Montagekleber aufkleben.

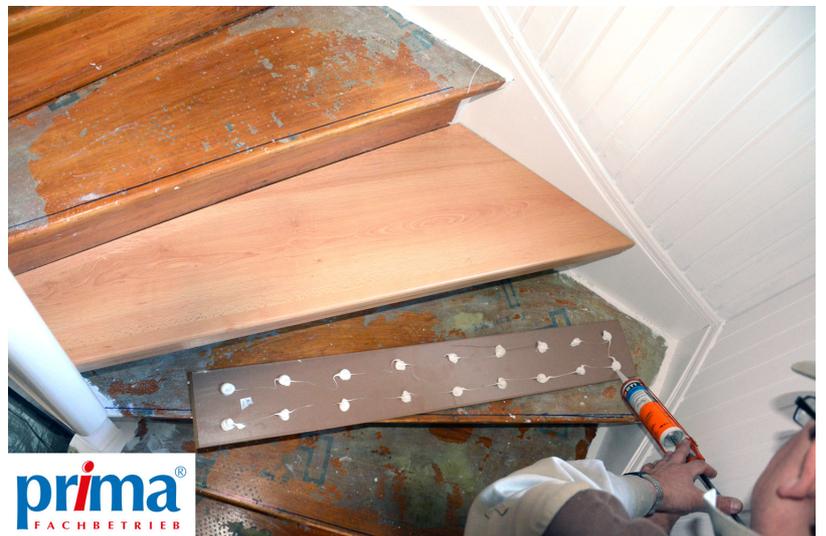

Jede Stufe prüfen, ob alles richtig aufgeklebt ist und sitzt. Wenn alles in Ordnung ist, ein Gewicht (Stufe abdecken nicht vergessen) auf die Trittstufe stellen, damit während des Klebprozesses die Stufe sich nicht verschiebt und in Form bleibt.

Jetzt können Sie die nächste Stufe bearbeiten.

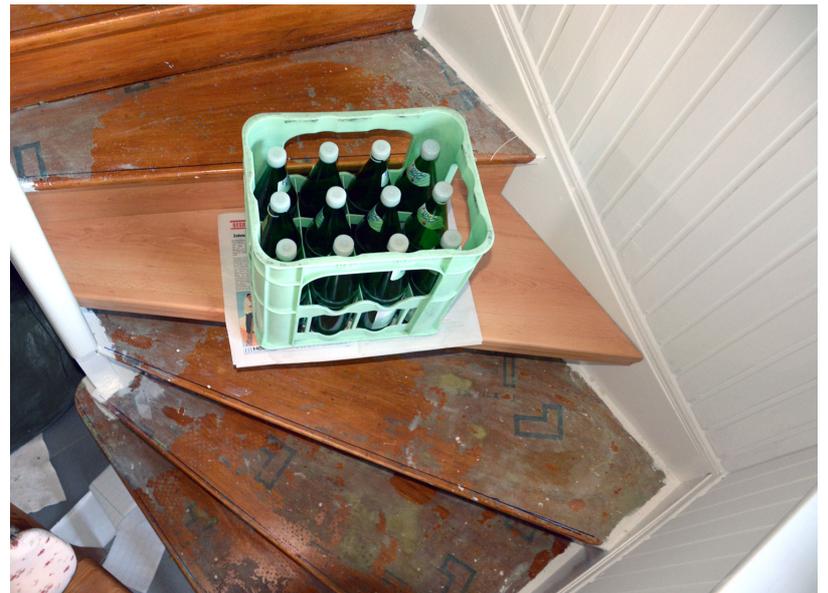

6.2. Montage mit Alu- Stabilisierungsprofil

Durch den Einsatz des Alu-
Stabilisierungsprofile wird die
punktuelle Belastung auf die gesamte
Stufe verteilt. Abgenutzte Stufen
erhalten zusätzliche Stabilität.

Übrigens die Montage der Trittstufen ist
dadurch einfacher.

Alu-Stabilisierungsprofil sollte von der
Vorderkante auf jeder Seite ca. 2 cm
kürzer geschnitten werden.

Als erstes schrauben Sie die Alu-
Stabilisierungsprofile auf die Stufen fest.

Jetzt können Sie die Stufen verkleiden.
Hier gilt auch, Schritt für Schritt (von oben
nach unten) jeweils zuerst die
Trittstufe und dann die Stell-/Setzstufe
aufkleben.


Die Stell-/Setzstufe kann mit Silikon oder
Montagekleber aufgeklebt
werden. Beim Einsatz von Alu-
Stabilisierungsprofilen sollten die
Trittstufen mit 2K Montageschaum montiert



prima[®]
FACHBETRIEB



prima[®]
FACHBETRIEB

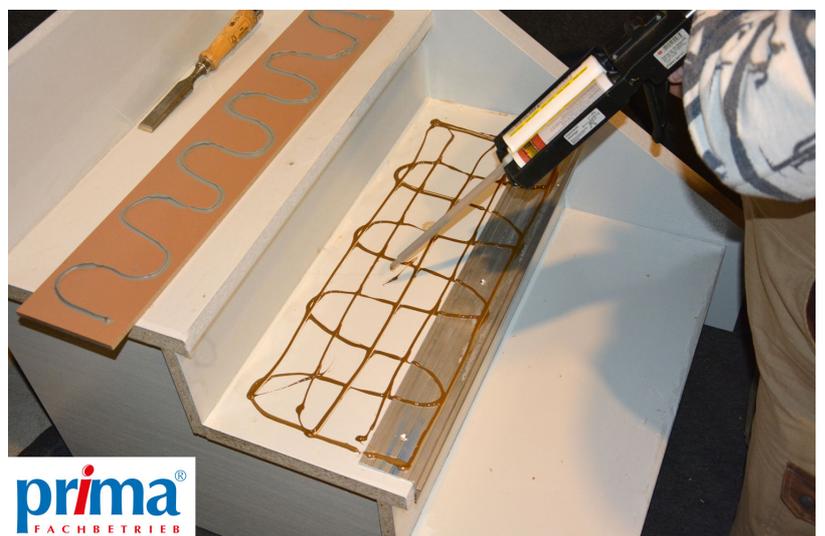

prima[®]
FACHBETRIEB

Dieses hat folgenden Vorteil: Da die neue Trittstufe durch eine Nut auf dem Alu-Stabilisierungsprofil fixiert ist, kann der Expansionsdruck des Schaums die Stufe nicht anheben.

Im hinteren Bereich wird die Stufe durch das gleichzeitige Setzen der Stell-/Sitzstufe niedergehalten.

Wichtig: Den Montageschaum schlangenförmig auf die Trittstufe auftragen. Sparsam mit umgehen! Bedenken Sie das er noch expandiert. Für die Stell-/Setzstufen empfehlen wir Silikon bzw. Montagekleber anstatt – Schaum.



7. Falls Blockstufe

Sollte Ihre Treppe eine Blockstufe im Antritt haben, muss diese noch seitlich mit Trittstufen-und Stell-/Setzstufen-Kappe verblendet werden.

Für die Befestigung können Sie auch Silikon oder Montagekleber verwenden.



8. Fugen und Silikon

Zuletzt alle Fugen mit unserem farblich abgestimmten Silikon verfugen.

Beachten Sie beim Einsatz im Wandabschluss-Bereich, dass nicht zu viel Silikon aufgetragen wird, damit es keine unansehnlichen

Ränder gibt.

Tipp: Für eine perfekte Fuge ziehen Sie eine Silikonwulst in die Fuge und sprühen diese leicht mit der Wasser-Spülmittel-Mischung ein.

Zum Schluss einfach die Silikonfuge mit einem Fugenabzieher abziehen und Sie haben ein perfektes Ergebnis.



3.3. Beim Treppenrenovierungssystem Premium Line,

(Laminat stufen mit Echtholzvorderkante und Antirutschleiste). bevor Sie die Trittstufe ausmessen können:

a.) sollte erst die Echtholzvorderkante ausgemessen, zugeschnitten und eingepasst werden

b.) dann das Alu-Stabilisierungsprofil ausmessen. Achtung: von der gesamten Stufenvorderkante von jeder Seite 1-2 cm abziehen und dann auf die Länge zuschneiden. Alu-Profil auf die Holzvorderkante festschrauben



prima[®]
FACHBETRIEB



prima[®]
FACHBETRIEB

c.) dann die Echtholzvorderkante mit dem Alu-Stabilisierungsprofil auf der Trittstufe festschrauben



d.) jetzt die Trittstufe Breite/Länge ausmessen. Bei der Tiefe der Trittstufe, bis zur Kante der angebrachten Echtholzvorderkante ausmessen, bitte hier 3 mm für das Antirutschprofil abziehen.



Jetzt können Sie die Stufen verkleiden.
Hier gilt auch, Schritt für Schritt (von oben
nach unten) jeweils zuerst die
Trittstufe und dann die Stell-/Setzstufe
aufkleben.



prima[®]
FACHBETRIEB



prima[®]
FACHBETRIEB



prima[®]
FACHBETRIEB



Profiqualität zum Selbermachen

Hinweis: Diese Anleitungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen lediglich einen ungefähren Überblick über den Ablauf der Renovierung darstellen. Es können eventuell zusätzliche Arbeiten anfallen, das hängt jeweils mit der Ausführung der alten Treppe zusammen.